


# 戸別受信機 取扱説明書

## ① 乾電池を取り付ける

○電池ふたを外します

○単1電池2本を取り付けてください

乾電池の液漏れによる故障防止のため、1年に1回は必ず乾電池を取り替えてください。  
電池交換は、ご自身で準備し、交換してください

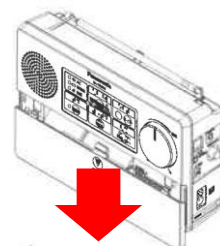

## ② できるだけ窓際に設置してください

以下のどちらかの方法で設置してください

**1** 落下しないところへ置く

**2** 壁面固定金具で固定する(同封しています)

事前にAC電源コードがコンセントに接続でき、  
アンテナをすべてのばすことのできることを  
確認してください

○図1のように取付金具を壁面へ固定します  
“UP” マークが上になるようにしてください

○図2のように戸別受信機背面を壁面金具の  
フックに合わせた後、下方向へスライドします

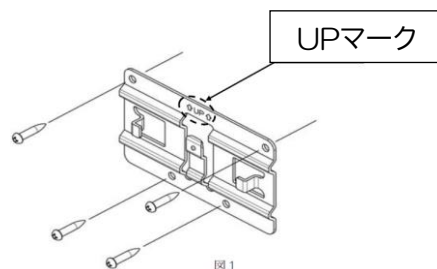


図1


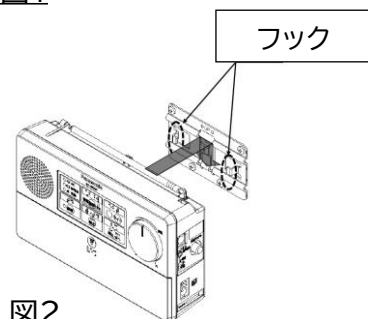


図2

## ③ ACアダプタを接続する

○ご家庭のコンセントへAC電源コード(同封しています)を接続してください

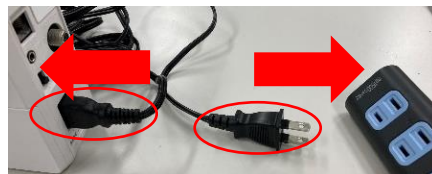

## ④ アンテナをすべて伸ばしてください

○アンテナは垂直に立て、いっぱいまで引き伸ばしてお使いください



アンテナをすべて伸ばすことで、電波の受信  
感度があがります

裏面へ



## ⑤ 電源スイッチをONにしてください

○受信機 正面からみて右側側面にある「電源」を  
「入」側へ 入れてください

○前面のACランプが緑点灯していれば 正常に動作  
しております



## ⑥ 電波の受信状況を確認してください

受信ランプが消灯していることを確認してください




**赤点滅**している場合、正常に受信できていない可能性があります

いすみ市役所危機管理課までご相談ください



## 各部の説明

受信ランプの  
状態を確認

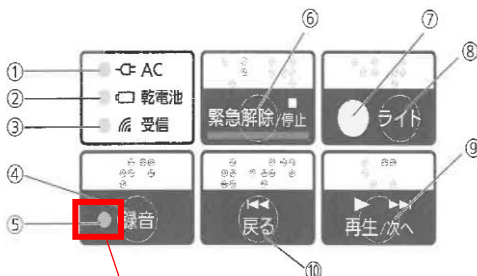

- ・オレンジ色の点滅は、故障ではありません。
- ・新しい録音があることをお知らせするサインです。再生ボタンを押して録音された音声を聞き終わると、点滅は消えます。
- ・点滅したままでも、戸別受信機の機能に問題はありません。

| 番号 | 名前        | はたらき                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | AC ランプ    | 緑点灯・・・AC100 V での動作中                                                                                                                                                                                                 |
| ②  | 乾電池 ランプ   | 赤点灯・・・乾電池の動作中<br>赤点滅・・・乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき ※1<br>消灯・・・AC100 V での動作中で、正常な乾電池が入っているとき                                                                                                                          |
| ③  | 受信ランプ     | 緑点灯・・・音声通報を受信中<br>緑点滅・・・データを受信したとき（3回点滅）、音声データを更新しているとき、指定された時刻に通報する音声データがないとき ※2<br>赤点滅・・・圏外の場合<br>消灯・・・圏内の場合                                                                                                      |
| ④  | 録音キー      | 留守録音の設定または解除を行います。受信中に押すと、通報内容を手動で録音します。                                                                                                                                                                            |
| ⑤  | 録音ランプ     | 橙点灯・・・音声録音中<br>橙点滅・・・未再生の通報内容が録音されているとき<br>音声データを更新しているとき<br>緑点灯・・・留守録音設定中<br>緑点滅・・・留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されているとき<br>赤点灯・・・録音動作ができないときまたは電池が消耗しているときなどにお知らせするメッセージを出力できないとき                                          |
| ⑥  | 緊急解除／停止キー | 緊急通報受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。<br>再生中に押すと、再生を停止します。                                                                                                                                                                   |
| ⑦  | ライトランプ    | 白点灯・・・ライトキーを押したとき<br>停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき ※3<br>白点滅・・・緊急通報を受信中                                                                                                                                                      |
| ⑧  | ライトキー     | ライトを手動で点灯または消灯します。                                                                                                                                                                                                  |
| ⑨  | 再生／次へキー   | 録音内容を再生します。再生中に押すと、次の通報にスキップします。                                                                                                                                                                                    |
| ⑩  | 戻るキー      | 再生中に押すと、通報の頭出しや前の通報に戻ります。<br>長押しすると、乾電池が消耗したときに鳴音する警告音を切り替えることができます。<br>・「ボ」と鳴ると、警告音なしになります。<br>・「ボボ」と鳴ると、警告を「ビ」音でお知らせします。<br>・「ボボボ」と鳴ると、警告を「ビビビ」電池が消耗しています 新しい電池と交換してください」とお知らせします。<br>(警告音はキー操作で停止し、通報受信後に再鳴音します) |

市外への転出、使用を終了するときは、必ず戸別受信機を返却してください。戸別受信機貸与中、市内で転居する際は、地域設定の変更が必要ですので、連絡ください。

## 問い合わせ先

故障・その他全般 問い合わせ いすみ市役所危機管理課

0470-62-2000